



YOU&Mii COLOUR CONNECTION

Instructieboek



Over dit boekje

In dit instructieboekje vindt u belangrijke informatie, tips, adviezen en waarschuwingen betreffende uw radiotoestel. De overige boorddocumentatie bevat nog meer belangrijke aanwijzingen waarvan zowel de bestuurder als de passagiers op de hoogte moeten zijn met het oog op hun eigen veiligheid.

Zorg ervoor dat de complete wagensdocumentatie altijd in uw wagen ligt. Dit geldt in het bijzonder wanneer u de wagen aan anderen uitleent of verkoopt.

Dit instructieboekje beschrijft de **uitrusting** van de wagen op het moment van het ter perse gaan. Sommige uitrustingsdelen die hierna worden beschreven, zullen later worden geïntroduceerd of zijn slechts beschikbaar op bepaalde afzetmarkten.

De **afbeeldingen** zijn een standaardweergave en kunnen enigszins afwijken ten opzichte van uw wagen.

De **kleur van het scherm** en de informatie op het scherm kan per model verschillen.

De **plaatsaanduidingen van de onderdelen** hebben betrekking op de wagen in rijrichting, tenzij anders wordt aangegeven.

* De **met een asterisk gemarkeerde uitrustingen** worden alleen in bepaalde uitvoeringen van het model standaard ingebouwd, worden alleen voor sommige uitvoeringen als optie geleverd, of worden alleen in bepaalde landen aangeboden.

® De **registreerde handelsmerken** zijn aangegeven met ®. Wordt dit symbool niet aangegeven, dan houdt dit niet in dat het geen geregistreerd merk betreft.

>> Geeft aan dat het onderwerp op de volgende bladzijde doorgaat.

ATTENTIE

Teksten met dit symbool bevatten informatie over uw veiligheid en wijzen op gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot ongevallen of verwondingen.

VOORZICHTIG

Teksten met dit symbool attenderen u op mogelijke schade aan uw wagen.

Milieu-aanwijzing

In teksten met dit symbool staan aanwijzingen over milieubescherming.

Let op


In teksten met dit symbool staat extra informatie.

Inhoudsopgave

Overzicht	2
Overzicht apparatuur	2
Inleiding	4
Basisinformatie voor bediening	4
Audiofunctie	7
Radiofunctie	7
Digitale-radiofunctie (DAB, DAB+ en audio DMB)*	11
Mediafunctie	12
Telefoonbeheer	18
Drive Mii App*	20
Instellingsmenu's	23
Instellingen van het systeem en de functies (SETUP)	23
Meer informatie	26
Gebruikte afkortingen	26
Trefwoordenlijst	27

Overzicht

Overzicht apparatuur

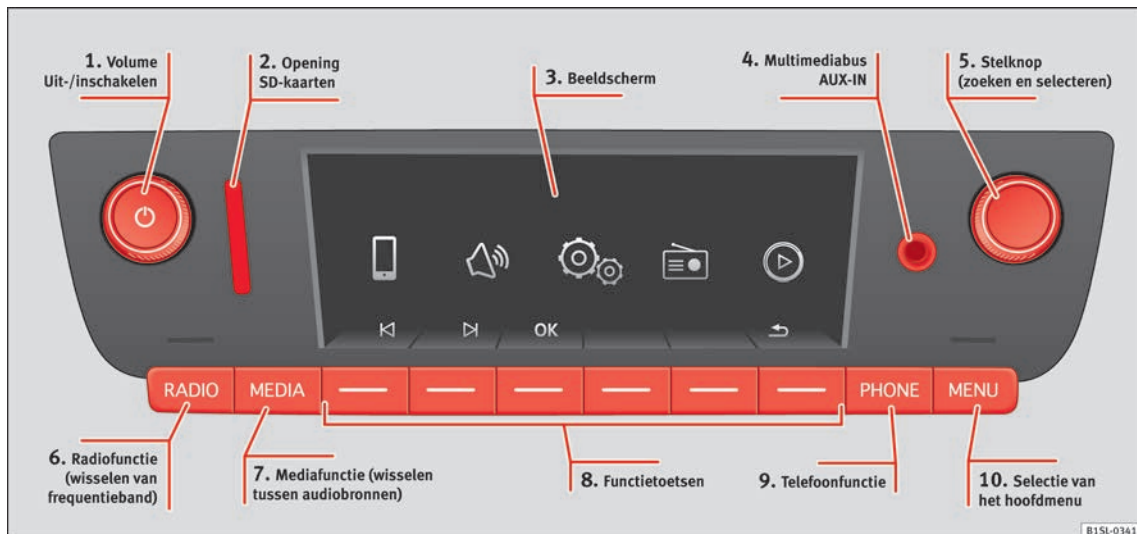

B15L-0341

Afb. 1 Overzicht bedieningselementen

① » pag. 4, » pag. 5

② » pag. 14

③ » pag. 23

④ » pag. 16

⑤ » pag. 4

⑥ » pag. 7

⑦ » pag. 12







⑧ » pag. 4

⑨ » pag. 18

⑩ » pag. 3

Hoofdmenu's

- Om naar het hoofdmenu te gaan, drukt u op de apparaattoets (MENU) » » » **afb. 1** (10).
- Om een functie te selecteren, draait u aan de stelknop » » » **afb. 1** (5) tot hij wordt gemarkeerd en dan drukt u erop.

	Radio	Hoofdmenu RADIO » » pag. 7 RDS » » pag. 7 TP-functie » » pag. 8 Frequentieband wisselen » » pag. 9	Zender wisselen » » pag. 9 Zenders opslaan » » pag. 10 Afstemmen op voorkeuzezenders » » pag. 10 Digitale radiofunctie » » pag. 11
	Media	Mediabronnen en audiobestanden » » pag. 12 Afspeelvolgorde » » pag. 13 Mediabron selecteren » » pag. 14 SD-kaart » » pag. 14 USB-poort » » pag. 15	Bluetooth » » pag. 16 AUX-IN-aansluiting » » pag. 16 Titelinformatie » » pag. 17 Afspeelfunctie wijzigen » » pag. 17
	Klank	Klank- en volume-instellingen » » Tab. op pag. 23	
	Telefoon	Aansluiten en bedienen » » pag. 18 Telefoonfuncties » » pag. 18 Favorieten » » pag. 19	Bellen » » pag. 20 Instellingen op de aangesloten telefoon » » pag. 20 Drive Mii App » » pag. 20
	Instellingen	Radio » » Tab. op pag. 23 Media » » Tab. op pag. 23 App-verbinding » » Tab. op pag. 23	Telefono » » Tab. op pag. 23 Geluid » » Tab. op pag. 23 Systeem » » Tab. op pag. 23
	Drive Mii App*	Aansluiten en bedienen » » pag. 21	

Inleiding

Basisinformatie voor bediening

Veiligheidsaanwijzingen

ATTENTIE

Iedere afleiding van de bestuurder kan een ongeluk en persoonlijk letsel tot gevolg hebben. Het bedienen van de radio kan u van het verkeer afleiden.

- Altijd oplettend en met verantwoordelijkheidsbesef rijden.
- De volume-instellingen zo kiezen dat u geluidssignalen van buiten (bijv. de sirene van de politie en de brandweer) altijd goed kunt horen.
- Een te hoog volume, ook al is het maar voor korte tijd, kan gehoorschade veroorzaken.

ATTENTIE

Het verwisselen of aansluiten van een audio-bron kan tot plotselinge volumeschommelingen leiden.

- Verlaag het uitgangsvolume voor het verwisselen of aansluiten van een audiobron.

ATTENTIE

Het verbinden, plaatsen of verwijderen van een informatiedrager tijdens het rijden kan

de aandacht van het verkeer afleiden en een ongeluk tot gevolg hebben.

ATTENTIE

Verbindingskabels van externe apparaten kunnen de bestuurder hinderen.

- Verbindingskabels zo leggen, dat de bestuurder niet wordt gehinderd.

ATTENTIE

Losse of niet goed bevestigde externe apparaten kunnen bij een plotselinge rij- of remmanoeuvre en bij een ongeval door het interieur worden geslingerd.

- Plaats of bevestig nooit externe apparaten op de portieren, aan de voorruit, boven of bij de met "AIRBAG" gemarkeerde plek op het stuurwiel, het dashboard, de stoeleuning of tussen deze plaatsen en de inzittenden. De externe apparaten kunnen bij een ongeval tot zware verwondingen leiden, in het bijzonder als de airbags worden geactiveerd.

VOORZICHTIG

Door een te luide of vervormde weergave kunnen de wagenluidsprekers worden beschadigd.

Extra elementen

Afhankelijk van de wagen worden weergaven met betrekking tot af fabriek ingebouwde bestuurdershulpsystemen tijdelijk op het beeldscherm weergegeven. Deze aanwijzingen worden automatisch gesloten wanneer ze niet meer ter ondersteuning nodig zijn.

Alle weergaven kunnen pas na een volledige systeemstart van het radiosysteem worden weergegeven.

Let op

- Om het apparaat te bedienen, volstaat het om de toetsen kort in te drukken.
- Vanwege landspecifieke wettelijke eisen zijn enkele functies boven een bepaalde snelheid niet meer beschikbaar.
- Het gebruik van een mobiele telefoon in de wagen kan bijgeluiden in de luidsprekers veroorzaken.
- Bij enkele wagens met ParkPilot wordt bij ingeschakelde achteruitversnelling het volume van de actuele audiobron automatisch verlaagd.


Draai-drukknoppen, apparaattoetsen en functietoetsen


Overzicht

- Draai-/drukknoppen

- **Apparaattoetsen** (hardkeys) met opschrift.
- **Functietoetsen** (softkeys).


Draai-/drukknoppen

De linkerdraai-/drukknop  » » » **afb. 1**  wordt als volumeregelaar of aan-uitknop aangeduid.

De rechterdraai-/drukknop  **5** wordt als stelknop aangeduid.



Apparaattoetsen en functietoetsen


De toetsen met opschrift worden als "apparaattoetsen" aangeduid en door een toetsymbool met een rechthoek errond weergegeven, bijv. apparaattoets  » » » **afb. 1** .

Onder het beeldscherm zitten 6 blanco apparaattoetsen » » » **afb. 1** . Deze apparaattoetsen worden als "functietoetsen" aangeduid omdat hun daadwerkelijke functie afhangt van de op dat moment actieve functie van het apparaat.

Welke functie een functietoets op een bepaald moment heeft, wordt onderaan op het scherm boven de betreffende toets weergegeven (bijv. » » » **afb. 2**).

Aan- en uitzetten

- Druk de draai-/drukknop kort in om het apparaat handmatig aan of uit te zetten  » » » **afb. 1** .

Na het inschakelen start het systeem. De laatst afgespeelde audiobron wordt met het laatst ingestelde volume afgespeeld, tenzij het vooraf ingestelde "inschakelvolumen" wordt overschreden ( » » » pag. 23).

Afhankelijk van de radio en het betreffende land is het ook mogelijk dat de radio wordt uitgezet zodra de motor wordt afgezet resp. de sleutel uit het contactslot wordt getrokken. Als de radio daarna opnieuw wordt aangezet zonder het contact in te schakelen, gaat deze na ca. 30 minuten automatisch weer uit (vertraagde uitschakeling).

Energiebeheer

Als bij uitgeschakeld contact en ingeschakeld radio de accuspanning onder de minimale spanning voor de elektrische installatie daalt, klinkt een signaaltoon en wordt **LOW BATTERY** op het scherm weergegeven. De radio moet dan uitgeschakeld worden.




Antidiefstalcode

Nadat u de code van de antidiefstalcode voor het eerst ingeeft, blijft deze in het instrumentenpaneel van de wagen opgeslagen (comfortradiocodering). Als de antidiefstalcode

met de hand moet worden opgeheven, omdat het apparaat bijvoorbeeld in een andere wagen werd ingebouwd, raadpleegt u een SEAT-dealer.

Als uitsluitend de accu losgekoppeld geweest is, zet de auto dan eerst op contact voordat u de apparatuur inschakelt.




Basisvolume wijzigen

Functie	Handeling
Volume verhogen.	Draai de volumeregelaar  » » » afb. 1  rechtsom.
Volume verlagen.	Draai de volumeregelaar  linksom.

Wijzigingen in het basisvolume worden op het beeldscherm kort weergegeven met een "volumebalk".

Sommige volume-instellingen en -aanpassingen kunnen vooraf worden ingesteld » » » pag. 23.

Geluidswaarschaving van apparaat onderdrukken

- Draai de volumeregelaar  linksom tot  wordt weergegeven.
- **OFWEL:** druk kort op de volumeregelaar  om het onderdrukken van de geluidswaarschaving in of uit te schakelen.

Wanneer het geluid van het apparaat wordt onderdrukt (MUTE), wordt de momenteel beluisterde mediabron stilgezet.

 Let op

Als het basisvolume voor de weergave van een audiobron sterk is verhoogd, dan het volume vóór het wisselen van de audiobron verlagen.

Audiofunctie

Radiofunctie

Inleiding tot thema

Het radiosysteem is verkrijgbaar in diverse versies, verschillend per land waarheen dit wordt verzonden en van het uitrustingsniveau van de wagen. Een aantal uitvoeringen beschikken daarnaast ook over een DAB-radio-ontvanger » pag. 11. In het overzicht van de bedieningselementen staan de mogelijke versies van het apparaat » pag. 2.

Let op

- Parkeergarages, tunnels, hoge gebouwen of bergen kunnen het radiosignaal storen.
- Folies of stickers met een metaallaag op de ruiten kunnen bij wagens met ruitantennes de ontvangst belemmeren.

Hoofdmenu RADIO



Afb. 2 Hoofdmenu RADIO: frequentieband selecteren.



Afb. 3 Hoofdmenu Radio: Weergave van voorkeuzetoetsen

- Druk op de apparaattoets **RADIO** om de Radiofunctie te starten.

Na het overschakelen op de Radiofunctie worden in de onderste beeldschermregel de beschikbare golf lengtes (FM, AM¹⁾ en DAB¹⁾) aangeduid » **afb. 2**. Drukt u opnieuw op de

apparaattoets **RADIO**, dan worden bijkomende functies voor de radio-ontvanger getoond » **afb. 3**.

U beschikt over onderstaande opties:

- De volgende zender zoeken.
- Terug een opgeslagen zender kiezen.
- TP-functie inschakelen » **pag. 8**.
- Ingestelde zender opslaan » **pag. 10**.

De actueel beluisterde radiozender wordt op het midden van het beeldscherm weergegeven. Bij voldoende ontvangstkwaliteit wordt bij radiozenders die RDS ondersteunen in plaats van de zenderfrequentie de zendernaam weergegeven, bijv. **RADIO 21**.

RDS en automatische zenderinformatie

RDS is een radio-informatiedienst die het mogelijk maakt om de zendernaam, het automatisch zendervolgsysteem en de TP-functie (zender met verkeersinformatie » **pag. 8**) weer te geven.

Bij het automatisch zendervolgsysteem wordt tijdens het rijden altijd naar die frequentie van de actuele zender overgeschakeld die op dat moment de beste ontvangst oplevert. Bij ongunstige ontvangsomstandigheden kan »

¹⁾ Afhankelijk van het land en van het apparaat.

het controleren van alternatieve frequenties (AF) kort tot een geluidsonderdrukking leiden.

RDS wordt niet in alle regio's en op alle radiozenders uitgezonden.

Naargelang het land en de uitrusting kunnen RSD en het wisselen naar alternatieve frequenties (AF) uitgeschakeld worden in de systeeminstellingen » pag. 23.

TP-functie (zender met verkeersinformatie)



Afb. 4 TP-functie ingeschakeld

De TP functie is een RDS radio-informatieservice » pag. 7. Indien uw apparaat beschikt over DAB » pag. 11, kan de TP-functie ook worden gebruikt zonder dat u over RDS beschikt » pag. 8.

Het volgen van verkeersinformatie via de TP-functie is alleen mogelijk als u kunt afstemmen op een zender die verkeersinformatie uitzendt.

Als de verkeersinformatiefunctie actief is (weergave: **TP** » **afb. 4**), wordt verkeersinformatie tijdens de op dat moment actieve Audio-functie direct weergegeven.

Op de AM-golflengte is een verkeersinformatiefunctie **niet** beschikbaar¹⁾.

Sommige zenders zonder eigen verkeersinformatie ondersteunen de TP-functie door met een verkeersinformatiezender te corresponderen (EON). Verkeersinformatie van de betreffende verkeersinformatiezender wordt dan tijdens de actieve audiofunctie direct weergegeven.

TP-functie in- en uitschakelen

- Druk op de functietoets **TP**.

Indien de **TP**-functie wordt ingeschakeld op plaatsen **zonder TP-ondersteuning**, verschijnt op het scherm de melding: **NO TP**.

- Druk opnieuw op de functietoets **TP** om de TP-functie weer uit te schakelen.

Geactiveerde TP-functie

Zolang het volgen van de verkeersinformatiezender actief en klaar voor werking is, wordt in de FM-modus de functietoets **TP** » **afb. 4** getoond.

In de **Radiofunctie** moet de beluisterde zender compatibel zijn met de TP-functie, ofwel moet er een DAB- of EON-zender beschikbaar zijn die compatibel is met de TP-functie. Indien niet aan beide vereisten is voldaan, kan de verkeersinformatiezender niet worden gevolgd.

Als de beluisterde verkeersinformatiezender niet meer te ontvangen is, dient u handmatig te zoeken met de pijltoetsen **<** en **>** » pag. 7.

Indien u zoekt naar een zender met de pijltoetsen, verschijnt de weergave **NO TP** indien de momenteel afgestemde zender niet compatibel is met TP.

Tijdens de **mediafunctie** of tijdens de geluidsonderdrukking van het apparaat wordt op de achtergrond altijd automatisch een te ontvangen verkeersinformatiezender ingesteld, zolang een dergelijke zender te ontvangen is. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit enige tijd duren.

¹⁾ Afhankelijk van het land en van het apparaat.

Inkomend verkeersbericht (INFO)

Een binnenkomend verkeersbericht wordt met actieve audiofunctie automatisch weergegeven.

- Indien noodzakelijk schakelt de zender voor de duur van het bericht naar de verkeersinformatiezender (EON).
- De Media-functie wordt onderbroken en het volume wordt in overeenstemming met de voorinstellingen aangepast.
- Het volume van de verkeersberichten kan met de volumeknop  worden gewijzigd. Deze instelling wordt voor de volgende berichten overgenomen.
- Er verschijnt een melding waarmee het verkeersbericht geannuleerd (**Annu1eren**) of de TP-functie uitgeschakeld (**Uitschakelen**) kan worden.

Golflengte kiezen

Het gekozen frequentiegebied (FM, AM¹⁾ of DAB¹⁾) wordt linksboven weergegeven »» **afb. 5**.

- Druk in de radiofunctie kort op de apparaattoets **RADIO** zodat de functietoetsen **FM**, **AM**¹⁾ en **DAB**¹⁾ »» **afb. 2** worden getoond.

- Druk op één van de functietoetsen **FM**, **AM** of **DAB** om naar de gewenste golflengte te wisselen.
- **OF:** druk herhaaldelijk op de apparaattoets **RADIO** om de onderste functietoetsen achterenvolgens te doorlopen.

Zender wijzigen



Afb. 5 Zenderwissel via de pijltoetsen naar de volgende te ontvangen zender




Afb. 6 U kunt met de pijltoetsen alleen naar opgeslagen zenders wisselen.

- Kort op de pijltoets  of  op het apparaat of op het beeldscherm drukken.

Overeenkomstig de voor de zoekfunctie (**Func-tietoetsen**) gekozen instelling wordt tussen alle te ontvangen of alleen tussen opgeslagen zenders gewisseld »» pag. 23.

Zenderfrequentie handmatig instellen

- Kies het gewenste frequentiegebied »» pag. 7.
- Druk op de functietoets van het frequentiegebied .
- Draai aan de stelknop totdat de gewenste zenderfrequentie (bijv. **89.9 MHz**) op het beeldscherm wordt weergegeven.
- **OF:** druk op een van beide toetsen met dubbele pijl »» **afb. 8** tot de gewenste frequentie wordt getoond op het scherm.

¹⁾ Afhankelijk van het land en van het apparaat.

Zenders onder de voorkeuzetoetsen opslaan



Afb. 7 Zender in het FM-frequentiegebied opgeslagen op de voorkeuzetoets 6.




Afb. 8 Extra functies radio

Reeds opgeslagen zenders worden overschreven, als in hetzelfde geheugenniveau onder de dezelfde voorkeuzetoets een andere zender wordt opgeslagen.


Voorkeuzetoetsen afzonderlijk handmatig toewijzen

- Kies het frequentiegebied » pag. 9.

- Kies de zender » pag. 9.
- Verander naar de voorkeuzetoetsen. Druk hiervoor op de toets  » **afb. 9**
- Gewenste voorkeuzetoets **ingedrukt houden** tot een signaaltoon klinkt.
- De actueel beluisterde zender (**RADIO 21**) is dan onder deze voorkeuzetoets opgeslagen.

De voorkeuzetoets waaronder de beluisterde zender is opgeslagen wordt gemarkeerd weergegeven » **afb. 7**.

De drie zenders met beste ontvangst worden automatisch opgeslagen en kunnen worden afgestemd in de zenderlijst » **afb. 8**.

U kunt de zenderlijst bijwerken door de apparaattoets  ingedrukt te houden of met behulp van de functietoets  » **afb. 8**.


Afstemmen op voorkeuzezenders





Afb. 9 Weergave in radiofunctie: wisselen van zender met behulp van de pijltoetsen.



Afb. 10 Opgeslagen stations.

- Kies het frequentiegebied waarop de gezochte zender is opgeslagen.
- Druk op de functietoets  » **afb. 9**.
- **Druk kort** » **afb. 10** op de voorkeuzetoets waaronder de gewenste zender is opgeslagen.

Naargelang de instellingen kunt u de zenders van een frequentiegebied doorlopen met de pijltoetsen  en  (**Pijltoetsen:** » pag. 23).

Een opgeslagen zender kan alleen worden beluisterd als deze op uw huidige locatie nog te ontvangen is.

Digitale-radiofunctie (DAB, DAB+ en audio DMB)*

Inleiding tot thema

Een aantal uitvoeringen beschikken daarnaast ook over een DAB-radio-ontvanger.

De DAB-radio-ontvanger ondersteunt de overdrachtstandaarden DAB, DAB+ en DMB-audio.

Digitale radio in Europa wordt uitgezonden via frequenties van band III (174 MHz - 240 MHz) en de L-band (1452 MHz - 1492 MHz).

De frequenties van beide banden worden "kanalen" genoemd en hebben een afkorting, bijv. **12 A**

Een kanaal omvat verschillende DAB-zenders met de bijkomende diensten beschikbaar in een "set".

Op dit moment is de DAB-radio **niet overall beschikbaar**. In de DAB-radiofunctie wordt in gebieden zonder DAB-verzorging het volgende weergegeven: . In de instellingen van het systeem en de functies is in dit geval het wisselen naar een FM-zender mogelijk **» pag. 23**. In de instellingen van het systeem en de functies kunnen andere instellingen worden geconfigureerd voor het volgen

van zenders en het afspelen van DAB-berichten.

 Let op

De zenders zijn verantwoordelijk voor de informatie die wordt uitgezonden.

Bediening



Afb. 11 Hoofdmenu Radio: Geheugenniveau en frequentieband kiezen.



Afb. 12 Hoofdmenu Radio: Weergave van voorkeuzetoetsen

DAB-radiofunctie starten

- Apparaattoets **[RADIO]** indrukken.
- Druk op de functietoets **[DAB]** **» afb. 11** om de DAB-radiofunctie te openen.

Na het overschakelen op de DAB-radiofunctie worden in de onderste beeldschermregel de beschikbare golflengtes (FM, AM¹⁾ en DAB¹⁾) aangegeven **» afb. 11**. Na ongeveer 5 seconden worden in de plaats daarvan de "voorkeuzetoetsen" getoond **» afb. 12**.

In de middelste beeldschermregel wordt de laatst ingestelde DAB-radiozender (**RADIO 21**) weergegeven. Indien daarop op de actuele locatie kan worden afgestemd, wordt deze ook weergegeven. De momenteel gekozen set (**DAB 5**) wordt op de bovenste regel van het scherm weergegeven **» afb. 12**. **»**

¹⁾ Afhankelijk van het land en van het apparaat.

Wisselen van zender van Radio DAB en Auto-store

De werking en bediening zijn identiek aan hetgeen beschreven is voor de FM- en AM-radiofunctie¹⁾ » pag. 7.

Handmatig de kanalen van de DAB-frequentieband wisselen


- stelknop draaien.

Het gekozen kanaal wordt weergegeven in het midden van het beeldscherm. Indien het geselecteerde kanaal een DAB-set uitzendt, wordt de naam ervan weergegeven bovenaan op het beeldscherm en wordt de eerste DAB-zender van deze set afgespeeld.

Update van DAB-zenders starten



Afb. 13 Extra DAB-functies

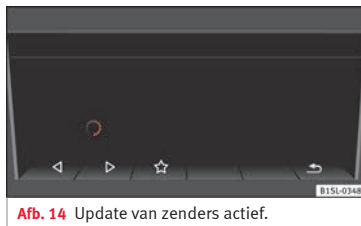

Afb. 14 Update van zenders actief.

Tijdens de update van zenders zoekt het apparaat naar beschikbare zendersets op de plaats waar u zich bevindt.

- Druk in de weergave van de voorkeuzetoetsen op de functietoets » afb. 12 om de beschikbare extra functies te tonen » afb. 13.
- Druk op de functietoets » afb. 13; in de bovenste balk van het scherm wordt het bericht getoond dat de update van zenders actief is » afb. 14.
- Deze update van zenders kan enkele seconden duren. De update van zenders eindigt wanneer de weergave verdwijnt.

Tijdens de update van zenders wordt het geluid van de radio onderdrukt.

Mediafunctie

Inleiding tot thema

Met "mediabronnen" worden audiobronnen aangeduid die op verschillende informatie-dragers (bijv. cd, externe mp3-speler) audio-bestanden bevatten. Deze audiobestanden kunnen met behulp van afspelerapparaten of de audio-ingangen van de radio worden weergegeven.

Voorwaarden voor de mediabronnen en audiobestanden

Beperkingen en aanwijzingen

Verontreinigingen, hoge temperaturen en mechanische beschadigingen kunnen een informatiedrager onbruikbaar maken. Let op de aanwijzingen van de fabrikant van de informatiedrager.

Houd rekening met de wettelijke bepalingen ten aanzien van het copyright!

De configuratie van een informatiedrager of voor opname gebruikte apparaten en programma's kunnen ertoe leiden dat afzonderlijke titels (tracks) of de informatiedrager niet leesbaar zijn. Informatie over hoe


¹⁾ Afhankelijk van het land en van het apparaat.

audiobestanden en opslagmedia het beste kunnen worden gecreëerd (compressierates, ID3-tag enz.), vindt u bijvoorbeeld op internet.

Complexe mapstructuren kunnen het inlezen vertragen.

Afspeellijsten leggen alleen een bepaalde afspiegelvolgorde vast. In afspeellijsten zijn **geen** bestanden opgeslagen. Afspeellijsten worden **niet** afgespeeld als de bestanden op de informatiedrager **niet** daar zijn opgeslagen waar de afspeellijst naartoe verwijst (relatieve routeaanduidingen).

Afspiegelvolgorde van bestanden en mappen

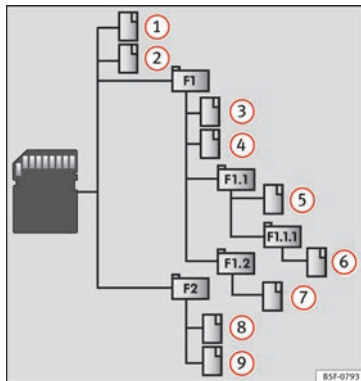

Afb. 15 Mogelijke structuur van een informatiedrager met mp3-bestanden.

Vaak zijn de audiobestanden op een informatiedrager ingedeeld in mappen en afspeellijsten om zo een bepaalde afspiegelvolgorde vast te leggen.

Titels, mappen en afspeellijsten zijn in overstemming met hun naam op het opslagmedium numeriek, resp. alfabetisch gesorteerd.

Submappen worden daarbij weergegeven als mappen en overeenkomstig de volgorde op de informatiedrager doorgenummerd.

De illustratie » **afb. 15** laat een voorbeeld zien van een typische mp3-informatiedrager die titels, mappen en submappen bevat.

De titels en mappen op deze informatiedrager worden daarbij in onderstaande volgorde afgespeeld en weergegeven:


1. Titel 1 en 2 in de **hoofddirectory** (ROOT) van de informatiedrager.
2. Titel 3 en 4 in de **eerste map F1** van de hoofddirectory van de gegevensdrager (weergave: 01).
3. Titel 5 in de **eerste submap F1.1** van de map F1 (weergave: 02).
4. Titel 6 in de **eerste submap F1.1.1** van de submap F1.1 (weergave: 03).
5. Titel 7 in de **tweede submap F1.2** van de map F1 (weergave: 04).
6. Titel 8 en 9 in de **tweede map F2** (weergave: 05).

Afspeellijsten worden bij de afspiegelvolgorde als mappen behandeld.

i Let op

De afspiegelvolgorde kan door het kiezen van de verschillende weergavemodi (MIX) worden gewijzigd » pag. 17.

Mediabron kiezen

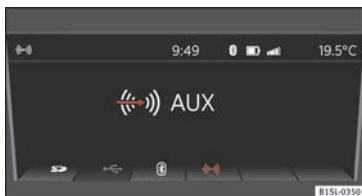

Afb. 16 Mediabron kiezen





Door te drukken op de apparaattoets **(MEDIA)** gaat u naar de mediafunctie.

Na omschakeling naar de mediafunctie worden in de onderste beeldschermregel enkele seconden de te kiezen mediabronnen weergegeven. De mediabron die wordt afgespeeld, wordt duidelijk aangegeven.

Mediakeuzemenu handmatig openen en mediabron kiezen


- Druk in de mediafunctie de apparaattoets **(MEDIA)** kort in om het *mediakeuzemenu* opnieuw weer te geven.
- Kies de gewenste mediabron door op de bijbehorende functietoets te drukken.
- **OF:** druk opnieuw op de apparaattoets **(MEDIA)** om de beschikbare mediabronnen een voor een te doorlopen.

Functietoets: mediabron

	SD-kaart in de opening voor SD-kaarten » pag. 14.
	Externe informatiedrager (USB) in de USB-poort » pag. 15. De locatie van de aansluiting vindt u in het instructieboekje van uw auto » brochure Instructieboekje, hoofdstuk Opbergvak.
	Smartphone gekoppeld via Bluetooth » pag. 16
	Externe audiobron aangesloten via multimedia bus AUX-IN » pag. 16.

Als een voorheen beluisterde mediabron opnieuw wordt gekozen, wordt het afspelen hervat op de plek waar deze is gestopt (*uitzondering: AUX* » pag. 16).

Afspelen van SD-kaart

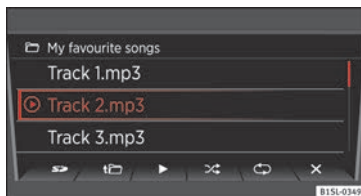

Afb. 17 Afspelen van SD-kaart: weergave van titels.

- Steek de SD-kaart eerst met de afgesneden hoek naar boven en het opschrift naar links in de opening voor SD-kaarten » **afb. 1** **(2)**.
- Apparaattoets **(MEDIA)** indrukken.

Het afspelen van de laatst ingeschakelde mediabron wordt voortgezet. Voor het afspelen van de SD-kaart drukt u op de toets **(□)**.




In de mappenweergave bladert u met de functietoets **(◀)** en de stelknop » **afb. 1** **(5)**. Druk op **(▶)** om naar een hoger mappenniveau te gaan en draai aan de stelknop om de gewenste map te selecteren.

Om naar de volgende of vorige titel te gaan, drukt u op een van de functietoetsen **(▶)** of **(◀)**.





Houd een van de pijltoetsen ingedrukt om vooruit of terug te spoelen.

Tijdens het afspelen beschikt u over de volgende functietoetsen aan de onderste rand van het scherm. De actieve functietoetsen worden duidelijk aangegeven.


Functietoets: Betekenis^{a)}

	Weergave van de afspeellijst. Hier kunt u ook rechtstreeks een titel selecteren met de stelknop » afb. 1 (5) » afb. 17 .
	Vorige titel of terugspoelen.
	Begin van het afspelen. Kan ook ingedrukt worden om het afspelen te onderbreken. In dit geval verandert het symbool naar (⏏)








Functietoets: Betekenis^{a)}

	Volgende titel of vooruitspoelen.
	In willekeurige volgorde afspelen » pag. 17.
	Om een map of titel te herhalen » pag. 17. Het symbool  geeft aan dat de afgespeelde titel herhaald wordt.

^{a)} Geldig voor de mediabronnen: SD-kaart, USB-poort en Bluetooth-audio


In de weergave van afspeellijsten (toets ) zijn de volgende opties beschikbaar:

Functietoets: Betekenis


	Om te wisselen naar de hoofddirectory van de SD-kaart.
	Om naar een hoger niveau van mappen te gaan. In de mappenweergave kan een andere audiobron geselecteerd worden met de toets  » pag. 14.
	Begin van het afspelen. Kan ook ingedrukt worden om het afspelen te onderbreken.
	In willekeurige volgorde afspelen » pag. 17.
	Om een map of titel te herhalen. Het symbool  geeft aan dat de afgespeelde titel herhaald wordt » pag. 17.


SD-kaart verwijderen


De aangesloten informatiedrager moet voorbereid worden op loskoppeling om hem veilig te kunnen verwijderen.

- Druk op de infotainmenttoets  en vervolgens op **Instellingen systeem**.
- Selecteer **Bron veilig verwijderen** en vervolgens **SD-kaart**. Nadat de informatiedrager verwijderd is uit het systeem, wordt de functieknop opnieuw inactief (grijze kleur).
- Nu kan de SD-kaart weggehaald worden.

Externe informatiedrager in de USB-poort

Naargelang het land en de uitrusting kunnen er een of meerdere USB-aansluitingen  zijn in de wagen.

De locatie van de USB-aansluitingen  hangt af van de wagen » **brochure Instructieboekje, hoofdstuk Opbergvak**.

Audiobestanden op een op de USB-ingang  aangesloten extern opslagmedium kunnen via het infotainmentsysteem worden afgespeeld en bediend.


Met externe gegevensdragers worden in dit instructieboekje USB-opslagmedia bedoeld, die afspeelbare bestanden bevatten, zoals


bijvoorbeeld, mp3-spelers, iPods™ en USB-sticks.

Enkel de compatibele audiobestanden worden getoond. Andere bestanden worden genegeerd.

De overige handelingen voor bediening van de externe informatiedrager (titel wisselen, titel selecteren en afspeelfunctie inschakelen) zijn vergelijkbaar met die van de andere audiobronnen (bijv. "Afspelen van SD-kaart") » pag. 14.

Aanwijzingen en beperkingen

Het aantal USB-aansluitingen  en de compatibiliteit met de toestellen van Apple™ en andere mediaspelers hangen af van de uitrusting.

Via de USB-aansluiting  wordt een voor USB gebruikelijke spanning van 5 volt beschikbaar gesteld.

Vanwege het grote aantal verschillende informatiedragers en verschillende iPod™- en iPhone™-generaties kan niet worden gegarandeerd dat alle beschreven functies zonder storingen erop uitgevoerd kunnen worden.

Er gelden andere beperkingen en aanwijzingen voor wat betreft de voorwaarden gesteld aan mediabronnen » pag. 12. »

Aansluiting beëindigen

De aangesloten informatiedrager **moet** voorbereid worden op loskoppeling om hem veilig te kunnen verwijderen.

- Druk op de infotainmenttoets **MENU** en vervolgens op **Instellingen systeem**.
- Selecteer **Bron veilig verwijderen** en vervolgens **USB**. Nadat de informatiedrager verwijderd is uit het systeem, wordt de functieknop opnieuw inactief (grijze kleur).
- Nu kan de informatiedrager losgekoppeld worden.

Afspelen met Bluetooth®

Aansluiting van een audiobron met behulp van Bluetooth

In de Bluetooth®-audiofunctie kunnen audiobestanden die op een Bluetooth®-audiobron (bijv. mobiele telefoon) worden afgespeeld, via de wagenluidsprekers worden weergegeven (Bluetooth®-audioweergave).

Vereisten

- De externe Bluetooth®-audiobron moet het A2DP-Bluetooth®-profiel ondersteunen.
- In het menu **Instellingen Bluetooth** moet de functie **BT-audio (A2DP/AVRCP)** » **Tab. op pag. 23** zijn ingeschakeld.

Transmissie van audio via Bluetooth® starten

- Activeer de Bluetooth®-zichtbaarheid van de externe Bluetooth®-audiobron (bijv. een mobiele telefoon).
- Basisvolume van het infotainmentsysteem verlagen.
- Apparaattoets **MEDIA** indrukken.
- Druk op de functietoets **B** om Bluetooth® te selecteren als mediabron.
- Zoek naar een Bluetooth®-apparaat.
- Let op de aanwijzingen die op het scherm van het infotainmentsysteem en op het scherm van de Bluetooth®-audiobron worden weergegeven voor verdere bediening.

Mogelijk dient u de weergave van de Bluetooth®-audiobron handmatig te starten. Na het afspelen van de Bluetooth®-audiobron blijft het infotainmentsysteem in de Bluetooth®-audiofunctie.

Afspelen bedienen

In hoeverre de Bluetooth®-audiobron via het infotainmentsysteem kan worden bediend, is afhankelijk van de verbonden Bluetooth®-audiobron.

Bij sommige mediaspelers die het AVRCP-Bluetooth®-profiel ondersteunen, wordt de weergave van de Bluetooth®-audiobron automatisch gestart of gestopt, als naar de Bluetooth®-audiofunctie of naar een andere audiobron wordt gewisseld. Daarnaast kan de ti-

tel of het wijzigen van de titel op het infotainmentsysteem worden weergegeven.

Let op

- **Vanwege het grote aantal verschillende Bluetooth®-audiobronnen kan niet worden gegarandeerd, dat alle beschreven functies zonder storingen worden uitgevoerd voor al deze bronnen.**
- **Om de media te bedienen met het aangesloten Bluetooth®-apparaat, raadpleegt u de elektronische gebruiksaanwijzing van de fabrikant.**
- **Gebruik alleen compatibele Bluetooth®-apparatuur. U kunt informatie over compatibele Bluetooth®-producten aanvragen bij uw SEAT-servicecentrum of via het internet.**

Externe audiobron aangesloten op de multimediabus AUX-IN

Wagenafhankelijk zit er een multimediabus AUX-IN aan de voorzijde van de radio » **afb. 1 4**, in het dashboardkastje aan bijrijderszijde, in de middenconsole of in de armleuning tussen de voorstoelen.

De multimediabus AUX-IN kan alleen met een 3,5 mm jackplugsteker worden gebruikt.

Een aangesloten externe audiobron kan alleen via de wagenluidsprekers worden weergegeven, maar **niet** met de bedieningselementen van de radio worden bediend.

De multimediabus AUX-IN moet ingeschakeld worden in de systeeminstellingen » pag. 23 voor weergave in het *mediakeuzemenu* » pag. 14.

Externe audiobron op de multimediabus AUX-IN aansluiten

- Basisvolume van de radio verlagen.
- Externe audiobron op multimediabus AUX-IN aansluiten.
- De geluidswaardering van de externe audiobron starten.
- In de mediafunctie apparaattoets **(MEDIA)** kort indrukken, om het keuzemenu van de beschikbare mediabronnen weer te geven » pag. 14.
- Druk op de functietoets **(☞)**.

Het **weergavevolume** van een extern aangesloten audiobron moet aan het weergavevolume van de andere audiobronnen worden aangepast.

Weergavevolume aanpassen

Als u het volume voor het afspelen van de externe audiobron wilt verhogen, verlaag dan vooraf het uitgangsvolume van het radiosysteem.

Als de aangesloten externe audiobron **te zacht** wordt weergegeven, verhoogt u eerst het **uitgangsvolume** van de externe audiobron, indien dit mogelijk is. Is dat niet vol-

doende, zet dan het **ingangsvolume** in de systeeminstellingen op **Niveau 2** of **Niveau 3** » pag. 23.

Als de aangesloten externe audiobron **te hard of vervormd** wordt weergegeven, verlaagt u eerst zo ver mogelijk het **uitgangsvolume** van de externe audiobron. Als dat niet afdoende is, zet het **ingangsvolume** dan op **Niveau 2** of **Niveau 1**.


i Let op

- Wanneer het afspelen op de externe audiobron wordt beëindigd of de stekker van de multimediabus AUX-IN wordt losgetrokken, blijft de radio in het menu AUX.
- Als de externe audiobron op het 12 V-stopcontact van de wagen is aangesloten, kan dit storende geluiden veroorzaken.
- Lees de handleiding van de fabrikant van de externe audiobron aandachtig door en neem deze in acht.

Weergave van titelinformatie

Bij audiobestanden die extra informatie over de titel bevatten (id3-tag bij mp3-bestanden), kunnen de verschillende gegevens over de titel weergegeven worden » **afb. 17**.

Afspelfunctie wijzigen

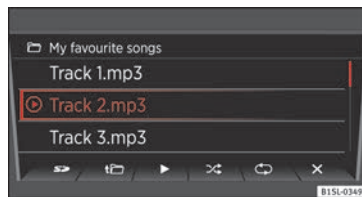

Afb. 18 Afspelen van SD-kaart: Mogelijke weergavemodi.

Let op de afspelvolgorde van bestanden en mappen » pag. 13.


Weergavemodi kiezen

- Druk op de functietoets om de desbetreffende afspelfunctie te starten. De functietoets wordt onderstreept weergegeven.

☞ **In willekeurige volgorde afspelen:** de titels worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Het afspelen in willekeurige volgorde blijft voor de desbetreffende mediabron zo lang ingeschakeld tot deze daar wordt beëindigd.

↺ **Herhalen:** De titels van de afspeellijst worden herhaald.

- Druk de functietoets ☞ opnieuw in om de actieve afspelfunctie bij de op dat moment afgespeelde titel te beëindigen. »


• Druk de functietoets  opnieuw in om enkel de op dat moment afgespeelde titel te herhalen. Na nogmaals drukken wordt de herhaalfunctie uitgeschakeld.

Telefoonbeheer

Aansluiten en bedienen

Voorwaarden voor telefoonbeheer: Uw mobiele telefoon is via Bluetooth[®] aangesloten op het infotainmentsysteem.

Verbinding tussen de mobiele telefoon en het infotainmentsysteem


- Let op de informatie van **» pag. 16**
- Druk op de apparaattoets .
- Zoek in het Bluetooth[®]-menu van uw mobiele telefoon naar de naam die op het scherm wordt getoond.
- Houd zo nodig rekening met de aanwijzingen van **» pag. 16**
- Om de koppeling van de telefoon af te ronden, beantwoord u de vragen van beide apparaten.

Volume bijstellen

De weergave van media en telefoongesprekken afkomstig van de aangesloten mobiele

telefoon vindt plaats via de luidspreker van de auto.

Indien de spraakbediening op de mobiele telefoon is ingeschakeld, wordt ook de gesproken communicatie uitgezonden via de luidspreker van de auto.

Het weergavevolume kan met de volumeknop  gewijzigd worden.


Het volume van de navigatieaanwijzingen kan ook worden geregeld in het menu **Klankinstellingen**.

Indien het volume van het apparaat wordt onderdrukt (weergave: ) , wordt ook een mediabron die wordt afgespeeld op de aangesloten smartphone stopgezet.


Let op

- **Om de media en telefoon te bedienen met de aangesloten mobiele telefoon, raadpleegt u de elektronische gebruiksaanwijzing van de fabrikant.**
- **Gebruik alleen compatibele Bluetooth[®]-apparatuur. U kunt informatie over compatibele Bluetooth[®]-producten aanvragen bij uw SEAT-servicecentrum of via het internet.**

Telefoonfuncties

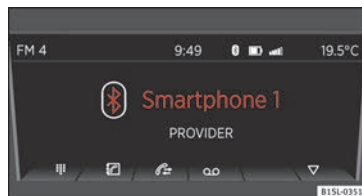

Afb. 19 Aangesloten telefoon.

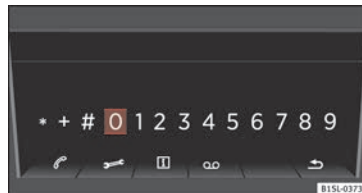


Afb. 20 Het nummer kiezen met de menuknop.





Nadat de telefoon juist is aangesloten, kunt u de belfuncties beheren van uw gekoppelde mobiele telefoon aan de hand van het infotainmentsysteem **» afb. 19**.

Nummers bellen:

Druk op de functietoets  **» afb. 19** om het belpaneel te tonen **» afb. 20**. Hier kunt u een

nummer kiezen met de rechterdraai-/drukknop en het bevestigen door erop te drukken. Indien het nummer compleet is, kunt u beginnen bellen via de koptelefoon  **afb. 20**.

Hier beschikt u over de volgende mogelijkheden:

- : noodoproep kiezen¹⁾.
- : verbindt u met de pechdienst van SEAT¹⁾.
- : brengt u naar de informatiehotline van SEAT¹⁾.
- : start een oproep naar uw voicemail. De eerste maal dat u deze optie selecteert, wordt u gevraagd om het nummer van de voicemail in te voeren.




Adresboek:


Druk op de functietoets  **afb. 19** om het adresboek te tonen. In het adresboek vindt u alle contactpersonen van uw mobiele telefoon. U kunt ze een voor een selecteren met de rechterdraai-/drukknop en ernaar bellen door op de knop te drukken, ofwel gaat u eerst naar een lijst met de beschikbare nummers. Daarvoor moet u bij de eerste verbinding de overdracht van de contactpersonen van de mobiele telefoon hebben bevestigd. Met de toets van het sterretje kunt u een ge-

selecteerde contactpersoon bewaren als favoriet.


Oproeplijst:

Druk op de functietoets  **afb. 19** om de oproeplijst te tonen. Hier worden alle oproepen van uw mobiele telefoon na bevestiging van de overdracht van de contactpersonen getoond.


- **A11**: toont alle oproepen in chronologische volgorde.
- : toont enkel de gemiste oproepen.
- : toont enkel de ontvangen oproepen.
- : toont enkel de uitgevoerde oproepen.

De functietoets  bewaart een element als favoriet.

Voicemail:

Druk op de functietoets  **afb. 19** om uw voicemail te beluisteren. De eerste maal dat u deze optie selecteert, wordt u gevraagd om het nummer van de voicemail in te voeren.


Noodoproep:¹⁾

Druk op de functietoets  **afb. 19** om een noodoproep te doen.

Favorieten




Weergave van favorieten:

Druk op functietoets  **afb. 19** om te veranderen naar de weergave van favorieten **afb. 21**. Door een lege positie van de favorieten te selecteren, gaat u naar een map waar u een contactpersoon kunt kiezen als favoriet. Door de selectie van een bezette positie wordt het overeenkomstige telefoonnummer gekozen.

¹⁾ Niet in alle landen verkrijgbaar.

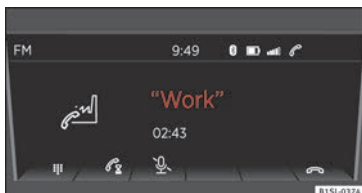


Bellen



Afb. 22 In gesprek.



Binnenkomend telefoongesprek:



Indien u een oproep ontvangt, hebt u drie mogelijkheden:

- de oproep accepteren met de functietoets .
- het geluid van het belsignaal onderdrukken met de functietoets .
- de oproep weigeren met de functietoets .

Actieve oproep:

Indien u de binnenkomende oproep accepteert, zijn dit de mogelijkheden tijdens het bellen **»» afb. 22:**

- Druk op de functietoets  om DTMF-tonen uit te zenden (bijv. om een automatisch antwoordapparaat te controleren).
- Druk op de functietoets  om het gesprek in de wacht (hold) te zetten.

- Druk op de functietoets  om de microfoon stil te zetten.
- Met  beëindigt u de oproep.

Instellingen op de aangesloten telefoon

De apparaattoets **MENU** brengt u naar de telefooninstellingen: De volgende instelmogelijkheden zijn beschikbaar:

Handsfree: Indien er een actieve oproep is, kunt u die voortzetten op de mobiele telefoon of hervatten in het infotainmentsysteem.

Selectie van de telefoon: Wisselen tussen de telefoons die worden herkend door het infotainmentsysteem of zoeken naar nieuwe apparaten.

Gebruikersprofiel: Instellingen uitvoeren voor de momenteel aangesloten telefoon:

Favorieten beheren (bijv. wissen).

Nummers van de voicemail vastleggen of wijzigen.

Ordering van het adresboek wijzigen.

Contactpersonen opnieuw downloaden.

Melding op de mobiele telefoon bij het uitzetten van de motor inschakelen/uitschakelen.

Een beltoon kiezen (enkel indien de telefoon geen toon uitzendt).

Bluetooth®: Hier kunt u instellingen uitvoeren voor aansluiting van de telefoon. Zo kunnen bekende apparaten worden gewist.

Let op

- Indien een via Bluetooth® aangesloten apparaat dit profiel ondersteunt, wordt dit steeds tegelijk gebruikt voor oproepen en audio via Bluetooth®.
- Om de media en telefoon te bedienen met de aangesloten mobiele telefoon, raadpleegt u de elektronische gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Drive Mii App*

Inleiding tot thema



Afb. 23 Hoofdmenu App-verbinding.

Via de aangesloten smartphone beschikt u over de volgende opties:

- 1 Navigatie aan de hand van de smartphone met de navigatiemeldingen via de radio.
- 2 Weergave van de begeleider van ECO-TRAINER.
- 3 Weergave van de reisgegevens.
- 4 Weergave van de toerenteller enz.
- 5 Zoeken in alle invoervelden.

Ook kunt u via de radio de telefoonfunctie van uw aangesloten smartphone gebruiken met de rechter stelknop.

Let op

Voor de bediening van de telefoon en multimedia, en voor de navigatie met de aangesloten smartphone leest u aandachtig de elektronische gebruiksaanwijzing van de fabrikant.


Aansluiten en bedienen

Voorwaarde: Uw smartphone is via USB aangesloten » pag. 15 op de radio en op uw smartphone is de SEAT-applicatie voor verbinding van de smartphone met de radio geïnstalleerd¹⁾.

¹⁾ Voor meer informatie over de installatie en bediening van de toepassing houdt u rekening met de informatie die met de auto wordt meegeleverd.

Plaats uw smartphone in de houder en zet hem aan. Het in- en uitbouwen van het apparaat en de houder staan beschreven in het instructieboekje van de auto » **brochure Instructieboekje**.

Verbinding tussen smartphone en radio

- Druk op de apparaattoets  om naar het hoofdmenu te gaan.
- Selecteer en activeer vervolgens de functie **App-verbinding** met de stelknop.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het afspelen van muziek van de radio bedienen via de smartphone. U kunt nu de navigatie op de smartphone starten en luisteren naar de navigatieaanwijzingen via het audiosysteem van de auto.


Instructies voor navigatie

De gesproken navigatieaanwijzingen worden over de wagenluidsprekers weergegeven. Houd daarvoor rekening met de instructies in **Het volume wijzigen** » pag. 21

De bediening gebeurt met behulp van de aangesloten smartphone » pag. 21.

Volume bijstellen

De multimediaweergave, navigatieaanwijzingen en telefoongesprekken die de aangesloten smartphone uitzendt zijn te horen via de luidsprekers van de auto.

Het weergavevolume kan met de volumeknop  gewijzigd worden.

Ook het volume van de navigatiemeldingen kan geregeld worden in het menu **Klankinstellingen** » Tab. op pag. 23.

Indien het volume van het apparaat wordt onderdrukt (weergave: ) , wordt ook de weergave van multimedia bronnen die worden afgespeeld op de aangesloten smartphone stopgezet.

Let op

- Indien u meer informatie wenst over de installatie en bediening van de toepassing, raadpleegt u de informatie die wordt meegeleverd met de auto.
- Om de media en telefoon te bedienen en te navigeren met de aangesloten smartphone, raadpleegt u de elektronische gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
- Indien een via Bluetooth® aangesloten apparaat dit profiel ondersteunt, wordt dit »

steeds tegelijk gebruikt voor oproepen, audio via Bluetooth® en de aansluiting voor toepassingen.

- Gebruik alleen compatibele Bluetooth®-apparatuur. U kunt informatie over compatibele Bluetooth®-producten aanvragen bij uw SEAT-servicecentrum of via het internet.

Instellingsmenu's

Instellingen van het systeem en de functies (SETUP)

Instellingen wijzigen

Instellingenmenu's weergeven en instellingen wijzigen

- Apparaattoets **(MENU)** indrukken.
- Selecteer de gewenste instelmarge met de stelknop en bevestig door licht indrukken.
- Selecteer het submenu met de stelknop.
- Voer de gewenste instelling uit met de stelknop.
- Bevestig de wijzigingen door licht indrukken van de stelknop.
- Druk op de apparaattoets **(MENU)**, functie-toets **↵** om het *menu SETUP* te sluiten.

Tijdens het wijzigen van de volume-instellingen wordt de huidige audiobron analoog aan de doorgevoerde instellingen weergegeven.

Overzicht te kiezen instellingenmenu's

Afhankelijk van het betreffende land, van het apparaat en van het uitrustingsniveau van de wagen, variëren de te kiezen instellingen.

Menupunt: submenu's met effect

Setup radio: hier vinden instellingen voor de radio-modus plaats.

Pijltoetsen: de betekenis van de pijltoetsen **⏪** en **⏩** vastleggen om in de radiofunctie van zender te wisselen **»»** pag. 7.

Geheugen: met de pijltoetsen worden alle **opgeslagen** zenders van het gekozen frequentiegebied doorlopen.

Zenders: met de pijltoetsen worden **alle** te ontvangen zenders weergegeven.

Verkeersinfo (TP): berichten van de verkeersinformatiezenders **»»** pag. 8.

Radiotekst: weergave van radiotekst

Geheugen wissen: opgeslagen zenders worden gewist.

Alle wissen: alle opgeslagen zenders worden gewist.

Door een speciaal geheugen te selecteren, worden slechts enkele zenders gewist. De geheugens die een zender bevatten worden duidelijk aangegeven met een frequentie en het symbool van een vuilnissemmer aan het eind van de regel.

FM zenderlijst²⁾:

Alfabet: sorteren op alfabet.

Groep: gesorteerd volgens groepen.

Uitgebreide instellingen FM:

Menupunt: submenu's met effect

RDS regionaal³⁾: in gebieden zonder RDS-bereik kunt u de RDS-diensten uitschakelen (bijv. automatisch zendervolgsysteem) **»»** pag. 7.

Automatisch: automatisch wisselen naar een RDS regionaal programma.

Fix: de zenders die RDS toestaan worden handmatig geselecteerd.

Frequentiewisseling (AF): Automatisch zendervolgsysteem **»»** pag. 7.

Indien de functie actief is, wordt tijdens het rijden steeds gewisseld naar de frequentie van de afgestemde radiozender die op dat moment het best ontvangen wordt. Dit gebeurt ook indien daarmee een regionale uitzending wordt onderbroken.

Indien de functie is uitgeschakeld, wordt niet veranderd van frequentie. De afgestemde frequentie blijft actief tot de ontvangst helemaal is verbroken.

Aanvullende instellingen DAB:

DAB-verkeersberichten: indien berichten van een verkeersinformatiezender beschikbaar zijn, worden ze meteen afgespeeld in de actieve DAB-radiofunctie. De verkeersberichten van een FM-verkeersinformatiezender worden genegeerd. Indien de functie uitgeschakeld is of indien de huidige DAB-set geen TP-diensten aanbiedt, worden de verkeersberichten van een FM-verkeersinformatiezender direct in de actieve DAB-radiofunctie afgespeeld **»»** pag. 8.

Andere DAB-berichten: DAB-berichten (nieuws, sport, weer, waarschuwingen enz.) worden in de actuele DAB-radiofunctie weergegeven. **»»**

Menupunt: submenu's met effect

Programmavolgung DAB-DAB: automatisch volgen van zenders in de DAB-radiofunctie. Indien de ingestelde DAB-zender uitzendt op een ander kanaal wanneer van locatie veranderd wordt, wisselt het systeem automatisch naar dat kanaal (instelling af fabriek).

Automatisch omschakelen DAB-FM: voor het automatische zendervolgsysteem wordt omschakelen naar de FM-golflengte toegestaan » pag. 25.

Instellingen media: hier kunnen de instellingen voor de mediafunctie worden vastgelegd.

Mix/Repeat incl. submappen: legt vast dat bij het willekeurig en herhaaldelijk afspelen ook mogelijke submappen worden opgenomen. De instelling is enkel van invloed op het afspelen van mp3/WMA-bestanden.



Bluetooth-apparaat kiezen: selectie van het Bluetooth-apparaat dat gebruikt moet worden voor weergave of telefoon.

App-verbinding: de instellingen van deze menuoptie zijn enkel beschikbaar wanneer een apparaat is aangesloten.


Instellingen telefoon: instellingen voor de koppeling met een smartphone compatibel met Bluetooth®.

Klankinstellingen:

Volume:

Maximaal inschakelvolume: hier kunt u het volume vastleggen dat moet zijn ingesteld wanneer het apparaat aan wordt gezet. Voor de instelling gebruikt u de toetsen  en  of de stelknop.

Menupunt: submenu's met effect

Berichten: hier kunt u het volume van de verkeersberichten (TP) vastleggen. Voor de instelling gebruikt u de toetsen  en  of de stelknop.

Snelheidsaanpassing: de snelheidsafhankelijke volumeregeling regelt automatisch het volume in overeenstemming met de snelheid van de wagen » pag. 25.

AUX-volume: om het **ingangsvolume** voor een **externe audiobron (AUX)** aan het **weergavevolume** van de andere audiobronnen aan te passen.

BT-AUDIO: om het **ingangsvolume** voor een **externe audiobron (Bluetooth®)** aan het **weergavevolume** van de andere audiobronnen aan te passen.

Balance – Fader: instellen van de volumeverdeling.

Bassen – Middentonen – Hogetonen: instellen van de klankkleur.

Systeeminstellingen:

Beeldscherm:

Beeldscherm uit (in 10 s): het scherm gaat automatisch uit wanneer geen enkele handeling wordt uitgevoerd tijdens de ingestelde tijd. Zodra een van de apparaattoetsen, functietoetsen of draaiknoppen wordt bediend, wordt het scherm weer actief en wordt het laatst actieve dialoogscherm getoond.

Helderheid: selectie van de helderheid van het scherm van **Zeer helder** tot **Zeer donker**.

Menupunt: submenu's met effect

Tijdweergave in standby: wanneer het apparaat uitgeschakeld is, toont het scherm het huidige tijdstip.

Kleur: hier kunt u opvallende kleuren voor het scherm kiezen.

Taal/Language: hier kunt u de gewenste taal voor de gebruikersinterface handmatig instellen. U kunt ook kiezen voor automatische selectie van de taal van het instrumentenpaneel.

Bluetooth:

Bluetooth: indrukken om Bluetooth® uit te schakelen. Alle bestaande verbindingen worden uitgeschakeld.

Zichtbaarheid: zichtbaarheid van Bluetooth® in- en uitschakelen.

Zichtbaar: de Bluetooth®-zichtbaarheid is ingeschakeld.

Niet zichtbaar: de Bluetooth®-zichtbaarheid is uitgeschakeld. De Bluetooth®-zichtbaarheid moet ingeschakeld zijn voor de externe koppeling van een Bluetooth®-apparaat met het infotainmentsysteem.

Naam: naam van het apparaat weergeven of veranderen. Deze naam wordt aan andere Bluetooth®-apparaten getoond in de desbetreffende Bluetooth®-instellingen.

Gekoppelde apparaten: weergave van de gekoppelde apparaten. In- en uitschakeling van Bluetooth®-apparaten en individuele Bluetooth®-profielen.

Menupunt: submenu's met effect

Apparaat zoeken: zichtbare Bluetooth®-apparaten zoeken die zich binnen het bereik van het infotainmentsysteem bevinden. Het **maximale** bereik is ongeveer **10 meter**.

Audio BT (A2DP/AVRCP): deze functie moet ingeschakeld zijn om een externe audiobron via Bluetooth® met het infotainmentsysteem te kunnen verbinden » pag. 16.

App-verbinding:

Dataoverdracht actief:

Registratie:

Bron veilig verwijderen: met deze optie kunt u een ingestoken SD-kaart of aangesloten USB-apparaat veilig verwijderen.

Fabrieksinstellingen: u kunt de fabrieksinstellingen voor **Radio**, **Media**, **Klank** en **Systeem** afzonderlijk of samen terugzetten.

Systeeminformatie: weergave van technische gegevens van het toestel.

Copyright: gegevens van de gebruikte software.

- a) Enkel geldig voor het FM-frequentiegebied.
b) De functie hangt af van het land en van het apparaat.

Werking van de snelheidsafhankelijke volumeregeling

De snelheidsafhankelijke volumeregeling regelt automatisch het volume in overeenstemming met de snelheid van de wagen.

De volumeverhoging kan afgesteld worden in niveaus van **1 tot 7**.

Als een lage waarde is ingesteld, dan wordt het volume bij stijgende rijsnelheid maar gering verhoogd. Bij een hoge waarde wordt het volume bij stijgende rijsnelheid sterk verhoogd. Bij **0** is de snelheidsafhankelijke volumeregeling uitgeschakeld.

Werking van DAB-FM LINK

Indien de DAB-zender die beluisterd wordt niet meer ingesteld kan worden (bijv. geen DAB-verzorging meer), probeert het apparaat deze zender op te sporen op de FM-golflengte.

Voor het automatisch volgen van de zender over alle frequenties is het nodig dat de DAB-zender en de FM-zender uitzenden met dezelfde zenderidentiteit en dat via de DAB-zender aangegeven wordt met welke FM-zender deze overeenkomt.

Wanneer de overeenkomstige FM-zender gevonden is, verschijnt de weergave (**FM**) achter de naam van de zender. Wanneer de DAB-zender opnieuw beschikbaar is, keert het systeem na een tijdje terug naar de DAB-functie.

Indien het signaal te zwak is en de DAB-zender niet gevonden kan worden op de FM-golflengte, wordt het geluid van de radio onderdrukt.

Meer informatie

Gebruikte afkortingen

A2DP	Technologie van veel fabrikanten voor het via Bluetooth overdragen van audiosignalen (Advanced Audio Distribution Profile).
AM	Modulatie van golfamplitude (middengolf, MW).
AUX-IN	Extra audio-ingang (auxiliary input).
DAB	Digitale-transmissienorm voor digitale radio (Digital Audio Broadcasting).
DIN	Duits Instituut voor Normalisatie
EON	Hulp aan andere radiotransmissienetwerken (Enhanced Other Network).
FM	Frequentiemodulatie (ultrakorte golf, UKW).
MP3	Compressieformaat van audiobestanden.
PIN	Persoonlijk identificatienummer.
RDS	Radiogegevenssysteem voor aanvullende services (Radio Data System).
TP	Verkeersinformatiefunctie in radiofunctie (Traffic Program).
USB	Universele seriële bus (Universal Serial Bus)

Trefwoordenlijst

A

Aanzetten	5
Afspelen van een mediabron	
SD-kaart	14
USB-poort	15
Antidiefstalcode	5
Apparaattoetsen	2
Apparaattoetsen (hardkeys)	4
AUX	16

B

Basisvolume	
wijzigen	5
Bedieningselementen	2
Beknopte informatie	4

C

Code	
zie Antidiefstalcode	5
Code van de radio	
zie Antidiefstalcode	5

D

DAB	
automatische weergave (SCN)	12
Autostore	12
berichten	11
Hoofdmenu	11
inschakelen	11
kanaal	11
Kanalen wisselen	12
Overdrachtstandaarden	11
set	11
update van zenders	12

volgen van zenders	25
zender wisselen	11
Digitale radio	
zie DAB	11
Draai-/drukknoppen	2, 4

E

Een mediabron afspelen	
Bluetooth	16
Elementen	
extra	4
Energiebeheer	5
Externe audiobronnen	
USB	15
Externe audiobron (AUX)	16

F

Functietoetsen (softkeys)	4
---------------------------------	---

H

Herhaling	17
Hoofdmenu	
RADIO	7
SETUP	23
SOUND 	23

I

INFO (verkeersbericht)	9
Inleiding	4
Instelling systeem	
zie SETUP	23
Instellingen van de functies	
zie SETUP	23
Instellingsmenu's	
zie SETUP	23

K

Klankeigenschappen	
zie SETUP	23

L

LOW BATTERY	5
-------------------	---

M

MEDIA	12
afspeelfunctie	17
afspeellijsten	12
afspeelvolgorde	13
AUX	16
externe informatiedrager aangesloten op een	
USB-poort	15
indicaties	12
keuzemenu mediabron	14
mediabron wisselen	14
MP3-bestanden	12
smartphone	20
Titelinformatie	17
voorwaarden	12
willekeurig afspelen (Mix)	17
Mediabron afspelen	
AUX-IN-aansluiting	16
Mobiele telefoon	
Bluetooth	18
Multimediabus AUX-IN	16

N

Navigatie	
smartphone	20

O

Overzicht apparatuur	2
----------------------------	---

R

Radio	
Golflengte kiezen	9
Golflengtes	9
zendernaam	7
RADIO	
hoofdmenu	7
voorkeuzetoetsen	10
zenderfrequentie instellen	9
zenders opslaan	10
zender wijzigen	9
RDS	7
On - Off	23
TP (zender met verkeersinformatie)	8

S

Scherm	2
SETUP	
instellingen van het systeem en de functies ..	23
klankeigenschappen	23
SOUND 	23
volume-instellingen	23
volumeverdeling	23
Smartphone	20
Storingen door mobiele telefoon	4

T

Telefoonbeheer	
Bluetooth	18
Time-out	5
Toetsen	2
TP (Traffic Program)	
Verkeersbericht (INFO)	9
TP (zender met verkeersinformatie)	8

U

Uitzetten	5
USB	
een externe informatiedrager aansluiten	15
onleesbaar	15
verbinding beëindigen	15

V

Veiligheidsaanwijzingen	4
Verkeersbericht (INFO TP)	9
Vertraagd uitzetten	5
Volume	
zie Basisvolume	5
Volumeverdeling	
zie SETUP	23
Volume verlagen	4
Voorwaarden	
voor mediabronnen en audiobestanden	12

W

Weergavevolume aanpassen	17
--------------------------------	----

Z

Zenders volgen met verkeersinformatie (TP)	8
--	---

SEAT S.A. is voortdurend bezig alle uitvoeringen en modellen verder te ontwikkelen. Wij vragen u dan ook begrip voor het feit dat er zich op ieder moment wijzigingen in de geleverde wagen kunnen voordoen voor wat betreft vorm, uitrusting en techniek. Er zijn op basis van de gegevens, illustraties of beschrijvingen in deze handleiding geen rechten te ontleen.

De teksten, afbeeldingen en voorschriften in deze handleiding zijn gebaseerd op de stand van de informatie op het moment van het ter perse gaan. Fouten of weglatingen uitgezonderd, is de informatie in deze handleiding geldig op de datum van het ter perse gaan van deze uitgave.

Herdruk, weergave of vertaling, hetzij gedeeltelijk of in zijn geheel, is niet toegestaan tenzij SEAT hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk haar toestemming heeft gegeven.

SEAT behoudt zich alle rechten voor volgens de Wet omtrent het "Copyright".

 Dit papier is vervaardigd met celstof die zonder chloor gebleekt is.

© SEAT S.A. - Herdruk: 15.08.16

Holandés 1SL012732CB (08.16)



1SL012732CB

